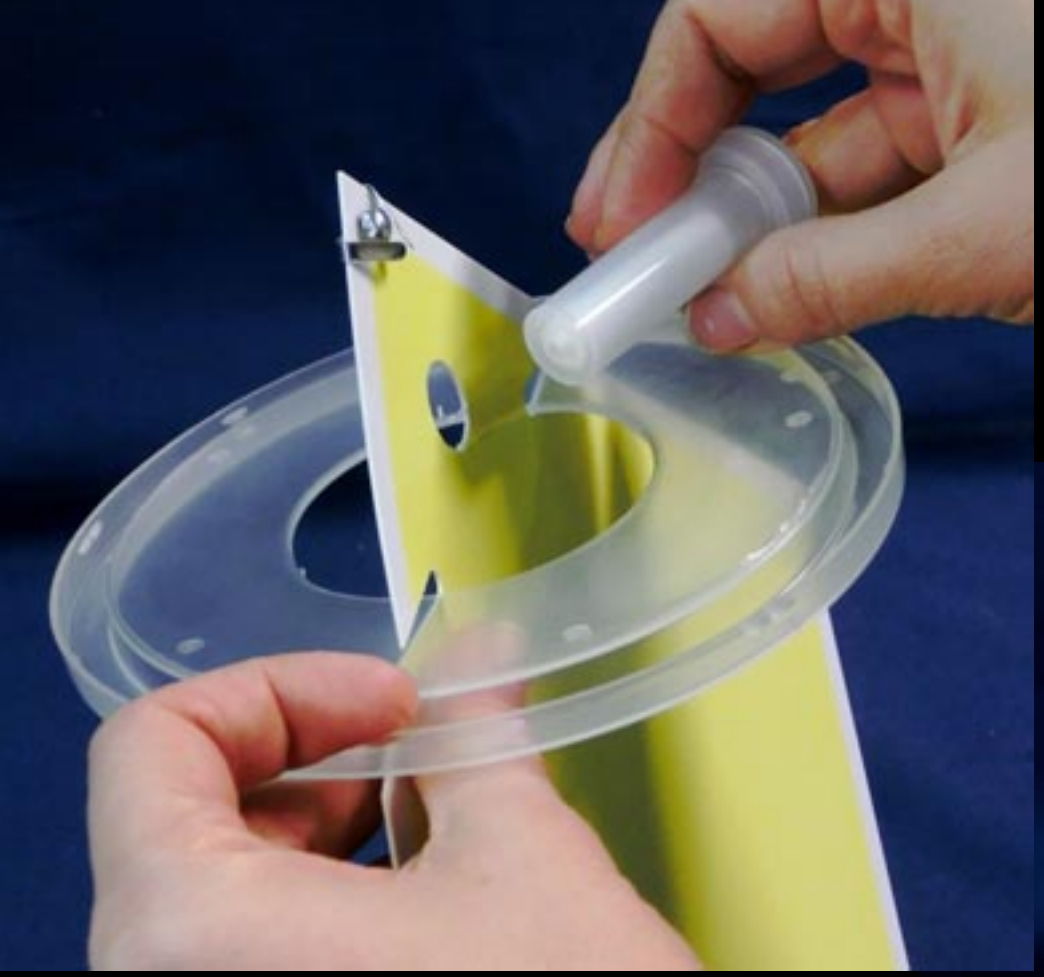

Voici comment insérer la phéromone dans le piège

Instructions pour l'assemblage

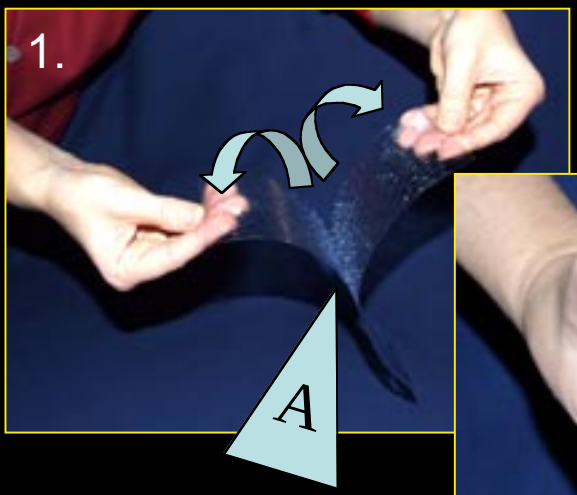

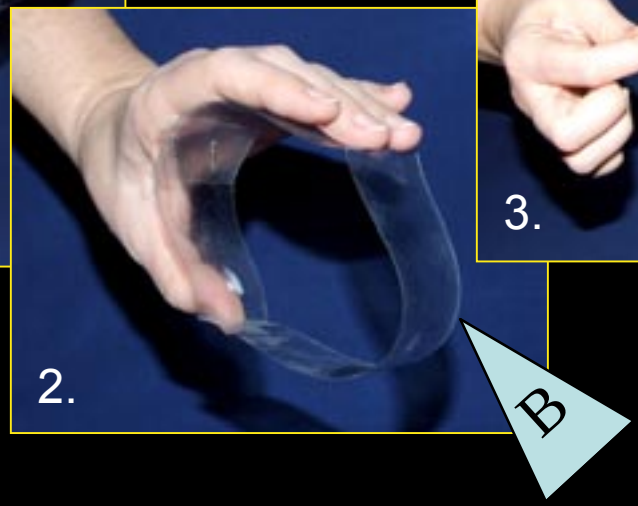

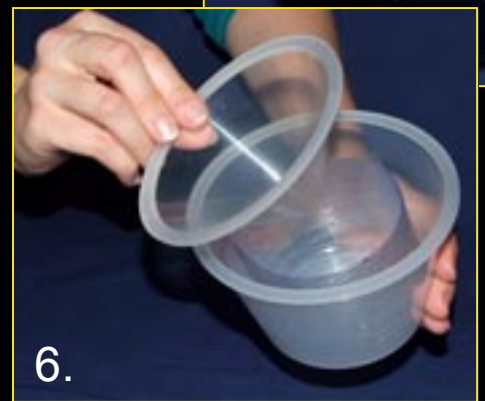

1. Séparez un insert collant (A) de la paire d'inserts

2 à 4. Placez l'insert collant dans l'anneau de support (B), de manière à ce que le côté adhérent soit vers l'intérieur

5. Mettez l'insert collant cylindrique assemblé dans le récipient de capture du piège

6. Placez dessus le cône en plastique et assemblez le piège comme d'habitude