MONTAGE DU PIÈGE À PUNAISES DIABOLIQUES À AILETTES

ÉLÉMENTS DU PIÈGE

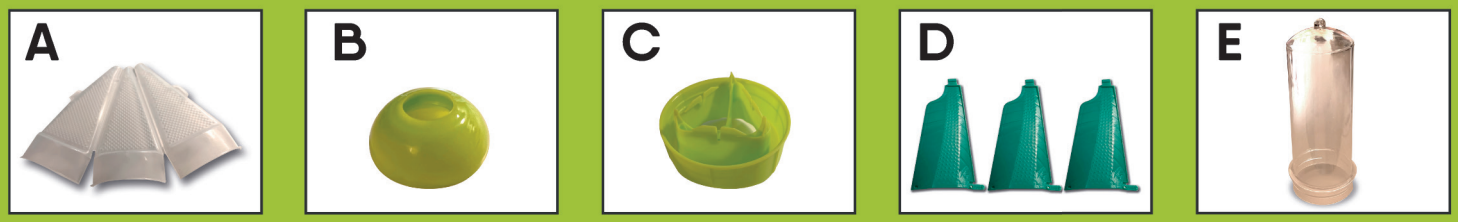

ÉTAPE 1

Emboîter l'entonnoir
sur le support C
comme sur la photo.

ÉTAPE 2

Utiliser des gants
pour manipuler les deux parties
de la phéromone

ÉTAPE 3

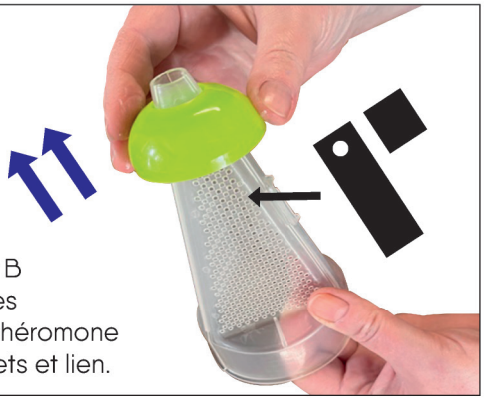

Soulever l'élément B
Afin d'accrocher les
2 éléments de la phéromone
à l'aide des crochets et lien.

ÉTAPE 4

Prendre l'élément E
Coiffer et visser l'ensemble
avec la cloche transparente
Emboîter la dans le support C.

ÉTAPE 5

Prendre sur un support stable
d'environs 60 cm à 1 mètre de hauteur.
Accrocher le piège en le fixant par le haut
de la cloche et ceinturer l'élément C
pour stabiliser le piège.
Positionner l'ensemble à 10 mètres
de l'habitation.

ÉTAPE 6

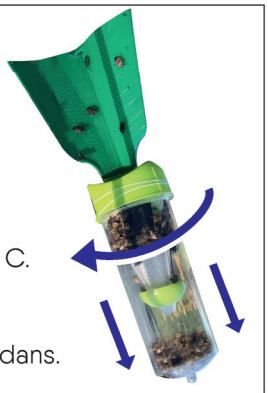

Décrocher le piège et le retourner,
partie E vers le bas.
Secouer soigneusement le piège
pour faire tomber les punaises
dans la cloche puis dévisser la partie C.
Vider l'ensemble de son contenu
dans une bassine d'**eau savonneuse**
sans que la phéromone ne tombe dedans.

INDICATIONS IMPORTANTES

Piège à utiliser uniquement à l'extérieur et à 10 mètres d'une habitation.

Si plusieurs pièges à placer, mettez les à une distance de 100 mètres l'un de l'autre.

Pour vider le piège attendre que le piège se remplisse jusqu'en dessous de la partie B.

Avant de vider le piège faire attention à la phéromone :
- ***soit retirer la phéromone***
- ***soit laisser la phéromone solidement attachée***

insectes utiles

Création PUBLIVER GOLFECH